Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Markenhinweis 5

2 Einfach anschließen, und los geht's 7

3 Steuern und Wiedergeben 12

4 Optionen 14
Videooptionen 14
Audiooptionen 15
Fotooptionen 15

5 Durchsuchen von Dateien 16
Durchsuchen aller Dateien 17
Durchsuchen von Filmdateien 18
Durchsuchen von Musikdateien 19
Durchsuchen von Fotodateien 20

6 Dateiverwaltung 22
Grundlegende Bedienung 22

7 Einrichten des Netzwerks 25
Einrichten des kabellosen Netzwerks 25
Einrichten des kabelgebundenen Netzwerks 27

8 Wiedergabe von Mediendateien von einem Computer (DLNA) 29

9 Internetdienste 31

10 Einstellungen 33
System 34
Audio 34
Video 35
Einrichten des kabellosen Netzwerks 36
VERSCHIEDENES 36

11 EasyLink 37

12 Aktualisieren der Software 39
Aktualisieren der Software über das Internet 39
Aktualisieren der Software über USB/SD 40

13 Fehlerbehebung 41

14 Technische Daten 43

1 Markenhinweis

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Einfach anschließen, und los geht's

1

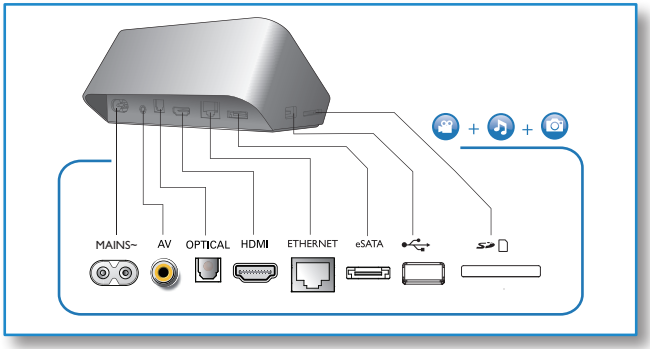

2

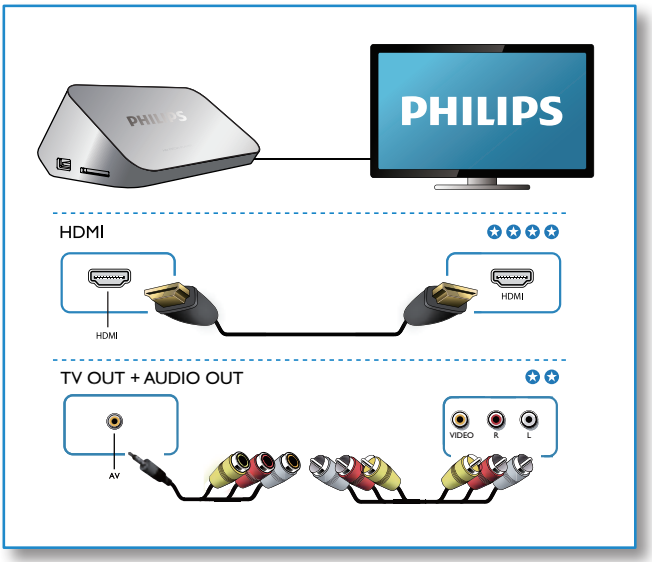

3

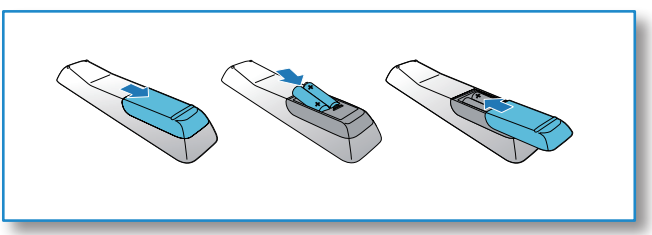

4

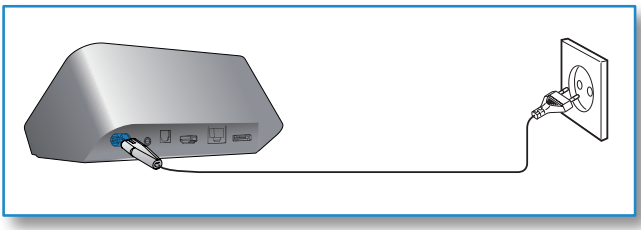

5

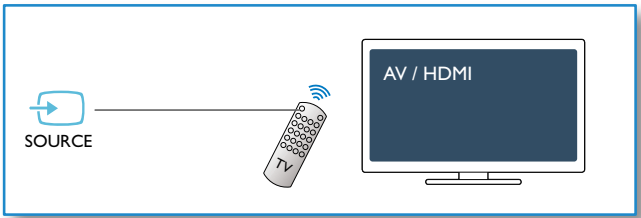

6

1
2
3
OK
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
OK
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

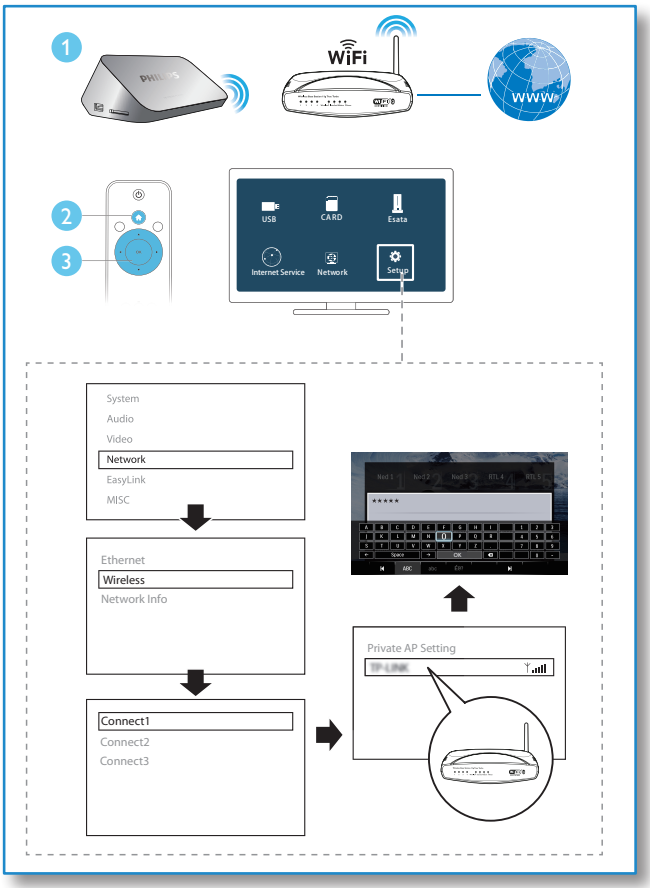
1
WiFi
WWW
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Steuern und Wiedergeben

Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Funktion	Tasten/Aktionen
Anhalten der Wiedergabe.	■
Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.	▶II
Springen zur vorherigen/ nächsten Mediendatei.	I◀ / ▶I
Zurückkehren zum Startbildschirm.	⌂
Vergrößern oder Verkleinern.	Drücken Sie wiederholt die Taste ⛶. • Drücken Sie zum Verschieben eines vergrößerten Bildes ▲▼◀▶.
Schneller vor-/Rücklauf.	Drücken Sie wiederholt ◀◀ / ▶▶, um eine Geschwindigkeit auszuwählen.
Zugreifen auf Untertiteleinstellungen.	SUBTITLE
Drehen eines Fotos.	Drücken Sie die Taste ▲ / ▼.
Durchlaufen der Menüs.	▲▼◀▶
Bestätigen einer Auswahl oder Eingabe.	OK
Zugreifen auf Optionsmenüs während der Wiedergabe oder in der Dateiliste.	☰
Zugreifen auf das Dateibearbeitungsmenü in der Dateiordnerliste.	EDIT

Hinweis

- Sie können nur DivX-Videos wiedergeben, die mit dem DivX-Registrierungscode dieses Geräts ausgeliehen oder gekauft wurden. (Siehe "**Setup**" (Einrichtung) > "**MISC**" (Verschiedenes) > **[DivX® VOD-Code]**)
- Untertiteldateien mit den folgenden Dateierweiterungen (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt) werden unterstützt, jedoch nicht in der Dateiliste angezeigt.
- Der Dateiname für die Untertitel muss mit dem Dateinamen des DivX-Videos übereinstimmen (abgesehen von der Dateierweiterung).
- Die DivX-Videodatei und die Untertiteldatei müssen im gleichen Verzeichnis gespeichert werden.

4 Optionen

Drücken Sie während der Wiedergabe ☰, um die Optionen aufzurufen.

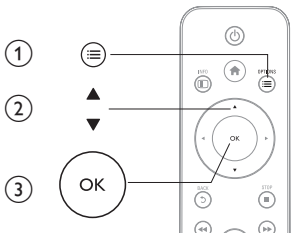

Videooptionen

[Untertitel]: Anpassen der Untertiteleinstellungen. Drücken Sie ◄► , um ein Element auszuwählen, und ▲▼, um Werte einzustellen. Bestätigen Sie dann mit **OK**.

[Audio]: Auswählen einer Audiosprache.

[ZU]: Überspringen der Wiedergabe zur gewünschten Zeit. Drücken Sie ◄►, um ein Element auszuwählen, und ▲▼, um Werte einzustellen. Bestätigen Sie dann mit **OK**.

[Titel wiederholen]: Wiederholen des aktuellen Titels.

[Alle wiederh.]: Wiederholen der Filmdatei.

[Wiederh. aus]: Ausschalten des Wiederholungsmodus.

[Videoeinstellungen]: Anpassen der Videoeinstellungen. Drücken Sie ▲▼, um ein Element auszuwählen, und ◄►, um Werte einzustellen. Bestätigen Sie dann mit **OK.**

Audiooptionen

[Wiederh. aus]: Ausschalten des Wiederholungsmodus.

[Titel wiederh.]: Wiederholen der aktuellen Musikdatei.

[Alle wiederh.]: Wiederholen aller Musikdateien.

[Zufallswdgb.]: Wiedergeben von Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

Fotooptionen

[Anzeigedauer]: Auswählen eines Intervalls für eine Diashow.

[Bildübergang]: Auswählen eines Übergangseffekts für eine Diashow.

[Wiederh. aus]: Ausschalten des Wiederholungsmodus.

[Alle wiederh.]: Wiederholen aller Fotodateien.

[Zufallswdgb.]: Wiedergeben von Fotodateien in zufälliger Reihenfolge.

[Hintergrundmusik]: Auswählen und Wiedergeben einer Musikdatei während der Diashow.

[Videoeinstellungen]: Anpassen der Videoeinstellungen.

5 Durchsuchen von Dateien

Sie können Mediendateien durchsuchen, die auf einem USB-/SD-Speichergerät gespeichert sind.

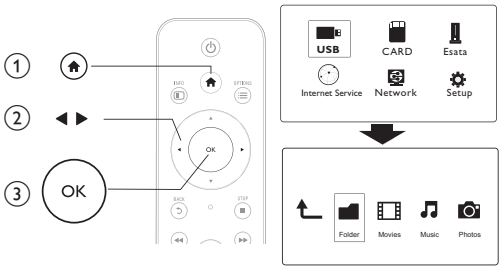

1 Drücken Sie die Taste ⌂.

2 Wählen Sie **[USB]/ [KARTE] / [Esata].**

3 Wählen Sie einen Modus aus, um Mediendateien zu durchsuchen.
- **[Ordner]**
- **[Filme]**
- **[Musik]**
- **[Fotos]**

Durchsuchen aller Dateien

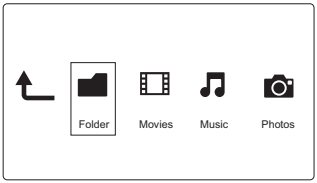

1 Drücken Sie ◀▶, um **[Ordner]** auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit **OK**.

2 Wählen Sie Ihr USB/SD-Speichermedium und drücken Sie **OK**.

3 Drücken Sie ☰ in der Dateiansicht.

4 Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Modus für das Ansehen oder Anordnen von Dateien auszuwählen.

[Miniaturbilder]: Anzeigen von Miniaturansichten der Dateien oder Ordner.

[Liste]: Anzeigen von Dateien oder Ordnern in einer Liste.

[Vorschau]: Anzeigen von Dateien oder Ordnern mit einem Vorschaufenster.

[Alle Medien] Anzeigen aller Mediendateien.

[Filme]: Anzeigen von Filmdateien.

[Fotos]: Anzeigen von Fotodateien.

[Musik]: Anzeigen von Musikdateien.

Durchsuchen von Filmdateien

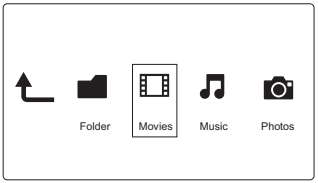

1 Drücken Sie ◀▶, um **[Filme]** auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit **OK**.

2 Drücken Sie ☰ in der Dateiansicht.

3 Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Modus für das Ansehen oder Anordnen von Dateien auszuwählen.

[Suchen]: Suchen von Filmdateien. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Schlüsselwörter in der Minitastatur einzutippen, und drücken Sie ▶❚❚, um die Suche zu starten.

[Miniaturbilder]: Anzeigen von Miniaturansichten für Filmdateien.

[Liste]: Anzeigen von Filmdateien in einer Liste.

[Vorschau]: Anzeigen von Dateien oder Ordnern mit einem Vorschaufenster.

[Alle Filme]: Anzeigen aller Filmdateien.

[DVDs anzeigen]: Anzeigen aller ISO-Dateien.

[Flash-Animation]: Anzeigen aller Flash-Dateien.

[Zu Ordner gehen]: Aufrufen des Ordners, in dem die ausgewählte Datei gespeichert ist.

[Name]: Auflisten der Filmdateien in alphabetischer Reihenfolge ihrer Namen.

[Größe]: Auflisten der Filmdateien in aufsteigender Reihenfolge Ihrer Größe.

[Meist gesehen]: Auflisten der am häufigsten angesehen Filmdateien.

[Kürzl. hinzugefügt]: Auflisten der kürzlich hinzugefügten Filmdateien.

Durchsuchen von Musikdateien

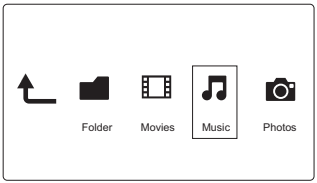

1 Drücken Sie ◄►, um **[Musik]** auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit **OK**.

2 Drücken Sie ☰ in der Dateiansicht.

3 Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Modus für das Ansehen oder Anordnen von Dateien auszuwählen.

[Suchen]: Suchen von Musikdateien. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Schlüsselwörter in der Minitastatur einzutippen, und drücken Sie ►II, um die Suche zu starten.

[Miniaturbilder]: Anzeigen von Miniaturansichten für Musikdateien.

[Liste]: Anzeigen von Musikdateien in einer Liste.

[Vorschau]: Anzeigen von Filmdateien mit einem Vorschaufenster.

[Zu Ordner gehen]: Aufrufen des Ordners, in dem die ausgewählte Datei gespeichert ist.

[Alle Titel] Anzeigen aller Musikdateien.

[Alben]: Anzeigen der Musikdateien nach Alben.

[Künstler]: Anzeigen der Musikdateien nach Künstlern.

[Genres]: Sortieren der Musikdateien nach Genre.

[Jahre]: Sortieren der Musikdateien nach Jahren.

[Wdgb.listen]: Anzeigen der Wiedergabelisten.

[Kürzl. wiedergegeben]: Auflisten der kürzlich wiedergegebenen Musikdateien.

[Kürzl. hinzugefügt]: Auflisten der kürzlich hinzugefügten Musikdateien.

[Name]: Auflisten der Musikdateien in alphabetischer Reihenfolge Ihrer Namen.

Durchsuchen von Fotodateien

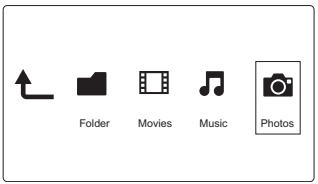

1 Drücken Sie ◀▶, um **[Fotos]**auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit **OK**.

2 Drücken Sie ☰ in der Dateiansicht.

3 Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Modus für das Ansehen oder Anordnen von Dateien auszuwählen.

[Suchen]: Suchen von Fotodateien. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um Schlüsselwörter in der Minitastatur einzutippen, und drücken Sie ▶❚❚, um die Suche zu starten.

[Miniaturbilder]: Anzeigen von Miniaturansichten für Fotodateien oder Ordner.

[Liste]: Anzeigen von Dateien oder Ordnern in einer Liste.

[Vorschau]: Anzeigen von Dateien oder Ordnern mit einem Vorschaufenster.

[Fotoverzeichnis]: Anzeigen von Fotodateien im Verzeichnismodus.

[Ordneransicht]: Anzeigen von Fotodateien in der Ordnerstruktur.

[Datumsansicht]: Sortieren von Fotodateien nach Datum der letzten Änderung.

[Alle Fotos]: Anzeigen aller Fotodateien.

[Albums]: Sortieren der Fotodateien nach Alben.

[Name]: Auflisten der Fotodateien in alphabetischer Reihenfolge ihrer Namen.

[Kürzl. hinzugefügt]: Auflisten der kürzlich hinzugefügten Fotodateien.

[Kürzl. wiedergegeben]: Auflisten der kürzlich wiedergegebenen Fotodateien.

6 Dateiverwaltung

Sie können Mediendateien auf dem Speichergerät verwalten.

Grundlegende Bedienung

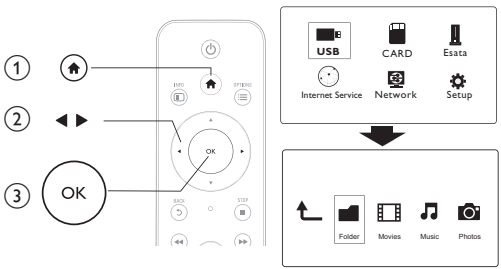

1 Drücken Sie die Taste ⌂.

2 Wählen Sie **[USB]**/ **[KARTE]** / **[Esata]** >**[Ordner]**.

3 Wählen Sie eine Partition Ihres USB/SD-Speichermediums, und drücken Sie **OK**.

4 Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie **[Bearb.]**.
   ↳ Das Dateibearbeitungsmenü wird angezeigt.

5 Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Vorgang auszuwählen, und bestätigen Sie die Auswahl anschließend mit **OK**.
[Kopie]: Wählen Sie einen Speicherort aus, und drücken Sie zur Bestätigung ▶II.
↳ Die ausgewählte Datei oder der Ordner wird an den Zielort kopiert.

[Löschen]: Wählen Sie **[Ja]**, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
↳ Die ausgewählte Datei oder der ausgewählte Ordner wird gelöscht.

[Versch]: Wählen Sie einen Speicherort aus, und drücken Sie zur Bestätigung ▶II.
↳ Die ausgewählte Datei oder der ausgewählte Ordner wird an den Zielort verschoben.

[Umbenen.]

1 Wählen Sie **[Umbenen.]**, um den Namen mit der Minitastatur zu bearbeiten, und drücken Sie dann zur Bestätigung ▶II.
2 Wählen Sie **[OK]**, und drücken Sie **OK**, um den neuen Namen zu verwenden.

[Mehrere auswählen]

1 Drücken Sie ▲ / ▼, um eine Datei oder einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie ▶II, um die Datei oder den Ordner zur Liste hinzuzufügen.
2 Drücken Sie **[Bearb.],** wenn Sie das Hinzufügen von Dateien oder Ordnern abgeschlossen haben.
3 Wählen Sie einen Vorgang aus.

[Kopie]	Wählen Sie den Speicherort aus, und drücken Sie zur Bestätigung ▶II.
[Löschen]	Wählen Sie [Ja], und drücken Sie ▶II, um die ausgewählten Dateien oder Ordner zu löschen.
[Versch]	Wählen Sie den Speicherort aus, und drücken Sie zur Bestätigung ▶II.
[Wdgb.liste speich.]	Wählen Sie [OK], um eine Wiedergabeliste zu speichern. Wählen Sie [Umbenen.], um den Namen mit der Minitastatur zu bearbeiten, und drücken Sie dann zur Bestätigung ▶II.
[Fotoalbum speichern]	Wählen Sie [OK], um ein Fotoalbum zu speichern. Wählen Sie [Umbenen.], um den Namen mit der Minitastatur zu bearbeiten, und drücken Sie dann zur Bestätigung ▶II.

Hinweis

- Halten Sie ■ zwei Sekunden lang gedrückt, um ein angeschlossenes Speichergerät sicher zu entfernen.

7 Einrichten des Netzwerks

Durch Verbinden dieses Players mit einem Computernetzwerk und dem Internet, können Sie

- Fotos, Musiktitel und Videodateien von Ihrem Computer wiedergeben.
- Online-Fernsehprogramme ansehen.
- Internet-Fotoalben durchsuchen.
- die Software dieses Players über das Internet aktualisieren.

Einrichten des kabellosen Netzwerks

Was wird benötigt?	Ein Wireless Router, der mit dem Internet verbunden ist

1 Verbinden Sie diesen Player mit einem Computernetzwerk oder über einen Wireless Router mit dem Internet.

2 Führen Sie die kabellose Netzwerkinstallation durch.

1) Drücken Sie ⌂.
2) Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie **OK**.
Das Einstellungsmenü wird angezeigt.
3) Wählen Sie **[Netzwerk]>[Kabellos] > [Verbinden]**, und drücken Sie**OK**.
Eine Liste aller verfügbaren kabellosen Netzwerke wird angezeigt.
4) Wählen Sie Ihr Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.
5) Geben Sie den WEP- bzw. WPA-Schlüssel mit der Minitastatur ein, und drücken Sie ▶II.
Ein Verbindungstest wird gestartet.
Nachdem der Test abgeschlossen ist, wird der Status der Netzwerkverbindung dargestellt.
6) Drücken Sie zum Beenden **OK**.

Hinweis

- Um die verfügbaren kabellosen Netzwerke erneut zu scannen, drücken Sie ⟳.

Einrichten des kabelgebundenen Netzwerks

Was wird benötigt? Ein kabelgebundener Router, der mit dem Internet verbunden ist

1 Verbinden Sie diesen Player mit einem Computernetzwerk oder über einen kabelgebundenen Router mit dem Internet.

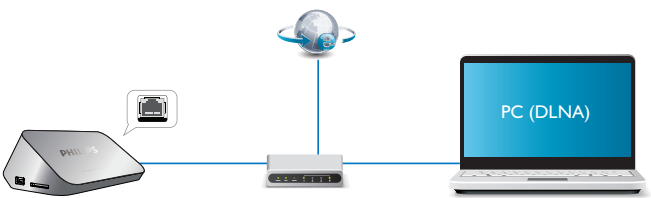

2 Führen Sie die Netzwerkinstallation durch.

1) Drücken Sie ⌂.
2) Wählen Sie **[Setup]**, und drücken Sie **OK**.
Das Einstellungsmenü wird angezeigt.
3) Wählen Sie **[Netzwerk]** > **[Ethernet]** > **[DHCP IP (AUTO)]** > **[DHCP (AUTO)]** und drücken Sie **OK**.
Ein Dialogfeld wird angezeigt.
4) Wählen Sie **[Ja]**, und drücken Sie **OK**, um die Netzwerkeinstellungen zu speichern.
Ein Verbindungstest wird gestartet.
Nachdem der Test abgeschlossen ist, wird der Status der Netzwerkverbindung dargestellt. .
5) Drücken Sie zum Beenden **OK.**

Sie können die IP-Adresse manuell einstellen.

1 Wählen Sie **[Netzwerk] >[Ethernet] > [FIX IP (MANUELL)]**.
↳ Die IP-Adressen-Tabelle wird angezeigt.

2 Drücken Sie ◄►, um einen Artikel auszuwählen, und drücken Sie ▲▼, um den Wert einzustellen.

3 Drücken Sie **OK**, wenn Sie die Einstellung der IP-Adresse abgeschlossen haben.
↳ Ein Dialogfeld wird angezeigt.

4 Wählen Sie **[Ja]**, und drücken Sie **OK**, um die Netzwerkeinstellungen zu speichern.

8 Wiedergabe von Mediendateien von einem Computer (DLNA)

Mit diesem DLNA-zertifizierten Player, der mit einem Computernetzwerk verbunden ist, können Sie Video-, Musik- und Fotodateien von einem Computer abspielen.

Hinweis

- Um Mediendateien auf einem PC zu durchsuchen, vergewissern Sie sich, dass eine DLNA-Medienserversoftware (wie zum Beispiel Windows Media Player 11 oder höher) auf dem PC installiert ist.

1 Verbinden Sie diesen Player mit einem Computernetzwerk (siehe "Einrichten des Netzwerks").

2 Auf dem PC müssen Sie in der Software für den DLNA-Medienserver (wie zum Beispiel Windows Media Player 11 oder höher) Folgendes durchführen:

   ① **Freigeben von Medien für diesen Player (siehe Hilfeinformationen in der Medienserversoftware)**

   ② **Freigeben von Dateien oder Hinzufügen von Dateien zur Bibliothek (siehe Hilfeinformationen in der Medienserversoftware).br**

3 Drücken Sie die Taste ⌂.

4 Wählen Sie **[Netzwerk],** und drücken Sie **OK**.

↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.

↳ Um freigegebene Ordner eines PCs zu durchsuchen, wählen Sie **[Freigegebener Ordner]**, und drücken Sie **OK**.

↳ Um freigegebene Mediendateien zu durchsuchen, wählen Sie **[Freigegeb. Mediendateien],** und drücken Sie **OK**.

5 Wählen Sie eine Mediendatei, und drücken Sie dann **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

- Um auf das Menü mit Optionen für das Durchsuchen zuzugreifen, drücken Sie ☰.
- Weitere Informationen finden Sie unter "Durchsuchen aller Dateien".

9 Internetdienste

Mit diesem Player können Sie online auf verschiedene Dienste, wie zum Beispiel Filme, Bilder, Musik und Spiele zugreifen.

Hinweis

- Für eine optimale Leistung der Internetdienste empfehlen wir eine Internetverbindung mit mindestens 1 Mbit/s oder höher.

Was wird benötigt?	Verbinden Sie den Player mit dem Internet. (siehe "Einrichten des Netzwerks")

1 Drücken Sie die Taste ⌂.

2 Wählen Sie **[Internetdienste]** und drücken Sie dann die Taste **OK**.
↳ Die Internetdienste werden angezeigt.

3 Wählen Sie einen Dienst aus.

- **[Facebook]**: ein Social Networking-Dienst
- **[AccuWeather]**: ein Onlinedienst für weltweite Wettervorhersagen
- **[YouTube]**: ein Dienst zur Weitergabe von Videos
- **[Piccasa]**: ein Online-Fotoalbum

4 Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm, und verwenden Sie Ihre Fernbedienung, um die Dienste zu genießen.

Funktion	Taste/Funktion
Auswählen eines Dienstes oder Elements	▲▼◄►
Bestätigen einer Auswahl	OK
Zurückkehren zu einer früheren Seite oder Löschen des Eingabetextes	↩
Zurückkehren zum Startbildschirm.	⌂

10 Einstellungen

Sie können die Einstellungen dieses Players im Einstellungsmenü ändern.

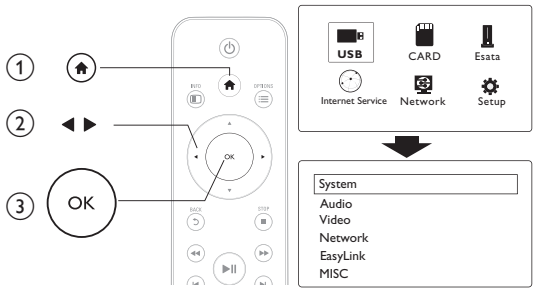

1 Drücken Sie die Taste ⌂.

2 Wählen Sie **[Setup]** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

↳ Das Einstellungsmenü wird angezeigt.

↳ Drücken Sie ▲ / ▼, um einen Menüpunkt oder eine Einstellungsoption auszuwählen.

↳ Drücken Sie **OK**, um zur nächstniedrigeren Menüebene zu wechseln.

↳ Drücken Sie ↩, um zur nächsthöheren Menüebene zurückzukehren.

System

[Menüsprache]: Auswählen einer Sprache für das Bildschirmmenüs.

[Untertitel]: Auswählen einer Untertitelsprache bei Video-Discs.

[Bildschirmschoner]: Aktivieren des Bildschirmschoners bei Inaktivität (z. B. im Pause- oder Stopp-Modus).

[DLNA DMR]: Aktivieren Sie diesen Player, um Fotos, Musik und Videodateien von Ihrem Computer wiederzugeben.

[Gerätename]: Ändern Sie den Namen dieses Players.

[Autom. Suchl.]: Automatisches Scannen von Mediendateien auf einem Speichergerät.

[Speich. durchs.]: Scannen von Mediendateien auf einem Speichergerät starten oder beenden.

[Wiederg. forts.]: Fortsetzung der Wiedergabe einer Videodatei von dem Zeitpunkt, an dem sie zuletzt angehalten wurde.

[Werkseinstellungen]: Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Werksvoreinstellung.

Audio

[Nachtmodus]: Ausgleichen von lauten und leisen Klängen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Filme mit einer geringen Lautstärke in der Nacht ansehen.

[HDMI-Ausgang]: Auswählen eines Soundausgabeformats beim Anschluss über die HDMI-Buchse.

[S/PDIF-Ausgang]: Auswählen eines Soundausgabeformats beim Anschluss über den digitalen Audio-Ausgang.

[Lip-Sync]: Aktivieren Sie diese Funktion, um den Ton mit der Videowiedergabe zu synchronisieren.

Video

[Bildformat]: Auswählen des Bildschirmformats.

[TV-System]: Wählen Sie die Einstellung für die Videoauflösung aus, die am besten von Ihrem Fernseher unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

Hinweis

- Wenn eine ausgewählte Videoauflösung von Ihrem Fernseher nicht unterstützt wird und ein leerer Bildschirm angezeigt wird, beträgt die Wartezeit 10 Sekunden, bis die Bildanzeige wiederhergestellt wird.
- Wenn eine Verbindung über Composite (CVBS) besteht und kein Bild wiedergegeben wird, wenn die Videoauflösung als HD-Auflösung festgelegt ist (1080p, 1080i, 720p), schließen Sie diesen Player über ein HDMI-Kabel an den Fernseher an, um HD-Videos wiederzugeben.

[Video-Zoom]: Vergrößern oder Verkleinern von Videoszenen.

[1080p 24 Hz]: Verwenden des 1080p 24 Hz Video-Ausgangsmodus für Videoinhalte.

Hinweis

- Die Videoauflösung und die Bildrate der Videoinhalte beträgt 1080p 24 Hz.
- Ihr Fernseher unterstützt 1080p 24 Hz.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein HDMI-Kabel verwenden, um den Player an Ihren Fernseher anzuschließen.

[Deep Color]: Anzeigen von Farben mit mehr Schattierungen und Tönungen, wenn Videoinhalte im Deep-Color-Modus aufgezeichnet wurden und der Fernseher diese Funktion unterstützt.

[Videoeinstellungen]: Anpassen der Videoeinstellungen.

Einrichten des kabellosen Netzwerks

[Ethernet]: Konfigurieren der IP-Adresse dieses Players.

[Kabellos]: Stellen Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung her.

[Netzwerkinfo]: Anzeigen des aktuellen Netzwerkstatus.

VERSCHIEDENES

[Versionsinfo]: Anzeigen der Softwareversion dieses Players.

[DivX® VOD-Code]: Anzeigen des DivX®-Registrierungs- und Deregistrierungscodes.

[Online-Upgrade]: Wählen Sie die Option aus, Software von einem Netzwerk zu aktualisieren.

[USB-Upgrade]: Wählen Sie die Option aus, Software von USB-Speichermedium zu aktualisieren.

11 EasyLink

Dieser Player unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI-CEC-Protokoll verwendet. Sie können eine einzige Fernbedienung verwenden, um EasyLink-kompatible Geräte zu bedienen, die über HDMI angeschlossen wurden.

1 Verbinden Sie HDMI-CEC-kompatible Geräte über HDMI, und schalten Sie HDMI-CEC auf dem Fernseher und anderen verbundenen Geräten ein (siehe Benutzerhandbuch des Fernsehers und der anderen Geräte).

2 Drücken Sie die Taste ⌂.

3 Wählen Sie **[Setup] > [Easy Link]**.

4 Wählen Sie im Optionsmenü **[Ein]aus:**
- **[Easy Link]** > **[Ein]**
- **[Wdgb. p. Tastendr.]** > **[Ein]**
- **[Standby per Tastendruck]** > **[Ein]**
- **[Auto. Einsch. über Ferns.]** > **[Ein]**
- Die EasyLink-Funktion ist eingeschaltet.

One Touch Play

Wenn Sie eine Datei mit diesem Player wiedergeben, wechselt der angeschlossene HDMI-CEC-Fernseher automatisch zum HDMI-Eingangskanal.

One Touch Standby

Wenn Sie ein verbundenes Gerät (z. B. Fernseher) mit dessen Fernbedienung in den Standby-Modus schalten, wechselt dieser Player automatisch in den Standby-Modus.

Automatisches Einschalten über Fernseher

Wenn Sie ein verbundenes Gerät (z. B. Fernseher) an diesem Anschluss am Player mit eigener Fernbedienung einschalten und sich der Player im Standby-Modus befindet, schaltet sich der Player automatisch ein.

Hinweis

- Philips garantiert keine 100% ige Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.

12 Aktualisieren der Software

Prüfen Sie vor Aktualisierung der Player-Software die aktuelle Software-Version:

1 Drücken Sie die Taste ⌂.

2 Wählen Sie **[Einrichtung]** >**[VERSCH]** > **[Versionsinfo]**, und drücken Sie **OK**.

Aktualisieren der Software über das Internet

1 Verbinden Sie den Player mit dem Internet (siehe "Einrichten des Netzwerks").

2 Drücken Sie ⌂, und wählen Sie **[Einrichtung]**.

3 Wählen Sie **[VERSCH]** > **[Online-Upgrade]**.
   ↳ Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.

4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren.
   ↳ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Player automatisch aus und wieder ein.

Aktualisieren der Software über USB/SD

1 Ermitteln Sie die aktuellste Softwareversion unter www.philips.com/support.
   - Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf "Software und Treiber".

2 Laden Sie die Software in das Stammverzeichnis eines USB-Speichermediums herunter.

3 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem •⇢ (**USB**)-Anschluss des Players.

4 Drücken Sie die Taste ⌂.

5 Wählen Sie **[Einrichtung]** > **[VERSCH]**> **[USB-Upgrade]**.
   ↳ Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, werden Sie aufgefordert, die Aktualisierung zu starten.

6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um die Software zu aktualisieren.
   ↳ Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet sich der Player automatisch aus und wieder ein.

! Achtung

- Während der Software-Aktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USB-Speichergerät trennen, da dadurch der Player beschädigt werden kann.

13 Fehlerbehebung

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Players gefragt. Die Modell- und Seriennummer befinden sich auf der Unterseite des Players. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Es wird kein Bild angezeigt.

- Hinweise zum Auswählen des richtigen Kanals finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.

Keine Audioausgabe über den Fernseher.

- Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel an die Audio-Eingangsbuchsen angeschlossen sind, die zu den ausgewählten Video-Eingangsbuchsen gehören.

Der Inhalt eines USB-Speichergeräts kann nicht gelesen werden.

- Das Format dieses USB-Speichergeräts wird nicht unterstützt.
- Die unterstützte Speicherkapazität beträgt max. 1 TB.
- Vergewissern Sie sich, dass dieser Player diese Dateien unterstützt. (Siehe "**Technische Daten**"> "**Datei**")
- Auf einem USB-/SD-Speichergerät gespeicherte DRM-geschützte Videodateien können nicht über eine analoge Videoverbindung (z. B. Composite) wiedergegeben werden. Sie müssen eine HDMI-Verbindung verwenden, um diese Dateien wiederzugeben.

DivX-Untertitel werden nicht korrekt angezeigt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Untertiteldateiname mit dem Videodateinamen identisch ist.

- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei und die Untertiteldatei im gleichen Verzeichnis gespeichert sind.

14 Technische Daten

Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Datei

- Video: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Teil 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V.
- Audio: Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Bild: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (nicht animierte GIF-Datei), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

USB-Speichergerät

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)

Untertitelunterstützung

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

SD-Karte

- Kompatibilität: SDHC 2.0 (bis zu 32 GB)

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Composite-Videoausgang: 1,0 Vss, ~ 75 Ohm
- HDMI-Ausgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Analog-/Stereoausgang
- Signal-Rauschverhältnis (1 kHz): > 90 dB (A-Gewichtung)
- Dynamikbereich (1 kHz): > 80 dB (A-Gewichtung)
- Frequenzgang: +/-0,2 dB
- Digitalausgang: Optisch

Hauptgerät

- Abmessungen (L x B x H): 160 x 91 x 54,1 mm
- Nettogewicht: 0,34 kg
- Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 15 W

Leistung

- Energieverbrauch: < 15 W
- Energieverbrauch im Standby-Modus: < 1 W

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0